



Kabelmantel- schneider

- Zum Entfernen sämtlicher Isolations-schichten von Kabeln mit \varnothing ab 25 mm.
- Schnitttiefe einstellbar von 0 – 5 mm.
- Auswechselbare Klinge (beidseitig verwendbar).


Gebrauchsanweisung

Bestückung	Gewicht g	Art.-Nr.	VE/St.
Komplett mit Kunststofftui und Gebrauchsanweisung	219	0714 41 09	1
Ersatzklinge	5	0714 41 091	

Abisoliervorgang:

- Mit Hilfe der Einstellschraube kann die Schnitttiefe (0 – 5 mm) auf den jeweiligen Außenmantel angepaßt werden.
- Zu Beginn jedes Längs- bzw. Kreis-schnittes wird das Messer durch leichtes Andrücken mit dem Finger geführt. (Bild 1, 4, 8 und 10).
- Das Schneiden der Außenisolation erfolgt durch kleine Hebelbewegungen und gleichzeitiges Andrücken der Verzahnung an die Isolation. (Bild 2, 5 und 10).
- Das Messer kann stets zwischen Längs- und Kreischnitt abgedreht werden. (Bild 3, 8 und 10).
- Beim Abisoliervorgang „Zwischenstück“ muß die Klingenspitze in die Außenisolation leicht eingedrückt werden. (Bild 7).

Abisoliervorgang: Kabelende

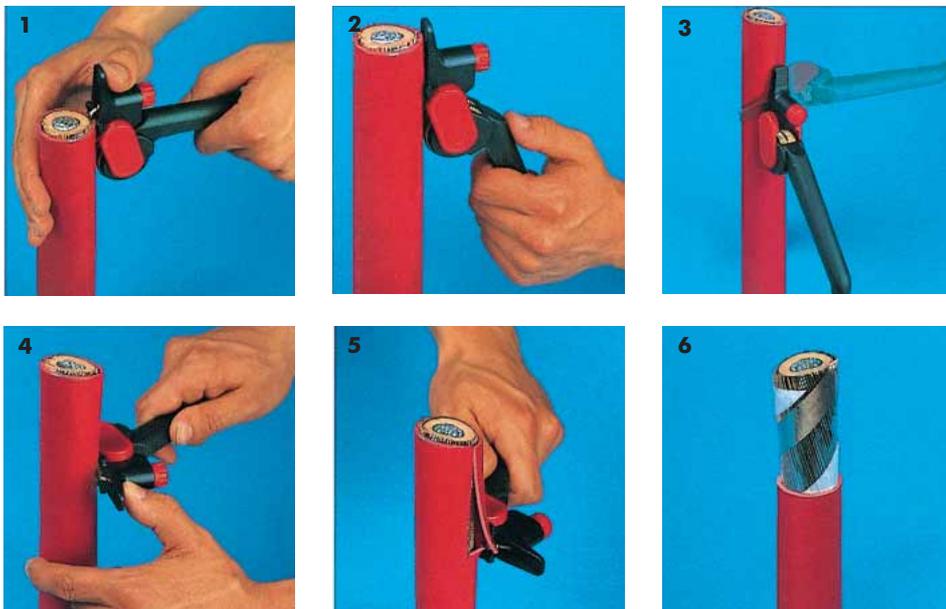

Klingenaustausch:

- Die Klinge kann durch Auf- bzw. Zudrehen der Einstellschraube ausgetauscht werden.
- Jede Klinge ist beidseitig verwendbar. (Bild 12).

Abisoliervorgang: Zwischenstück

