

WIG-SCHWEISSANLAGE


Bedienungselemente WIG-Schweißanlage WIG 180 DC

Hauptschalter: Ein/Aus

Trageriemenhalterung

Buchsenanschlüsse
für Plus- und Minuspol +/-

Luftauslass

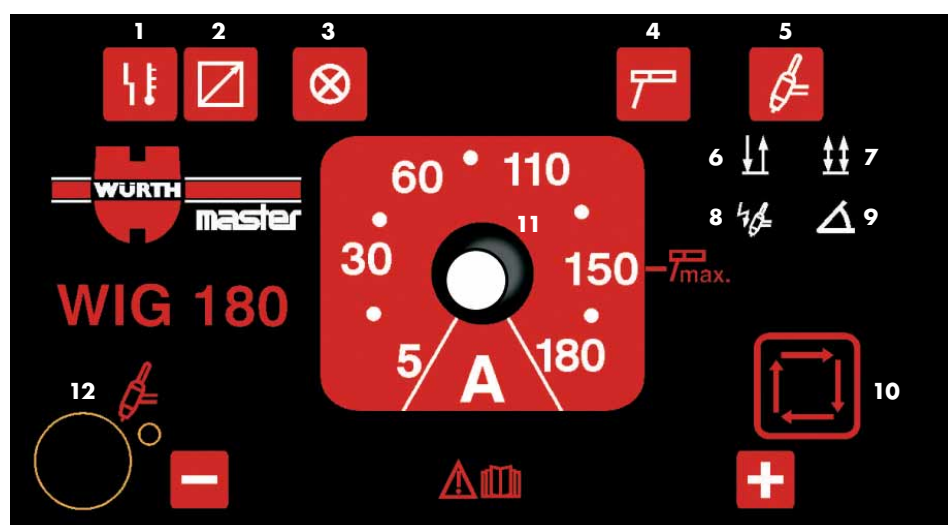

Bedienungselemente:

- 1 LED-Anzeige für Störungsfunktion
- 2 LED-Anzeige für Fußfernregler
- 3 LED-Anzeige für Netzfunktion
- 4 LED-Anzeige für Elektroden-Schweißen
- 5 LED-Anzeige für WIG-Schweißen
- 6 LED-Anzeige für 2-Takt-Schweißen
- 7 LED-Anzeige für 4-Takt-Schweißen
- 8 LED-Anzeige für Hochfrequenz-Zündung (HF-Zündung)
- 9 LED-Anzeige für Slope-Funktion
Steuert die automatische Stromabsenkung
beim Beenden des Schweißvorganges
- 10 Hauptfunktionstaste zur Einstellung der
einzelnen Geräte-Funktionen
- 11 Drehregler zur Einstellung der Schweiß-
stromstärke
- 12 Steuerleitungsanschluss
(WIG-Brenner)