


TERMOGRAPADORA


WTG 40

Art. Nº 0702 206 0

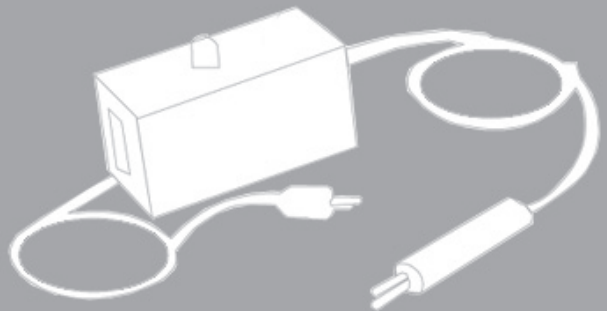

**MANUAL DE SEGURIDAD
INSTRUCCIONES DE USO
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

DIBUJO DESCRIPTIVO

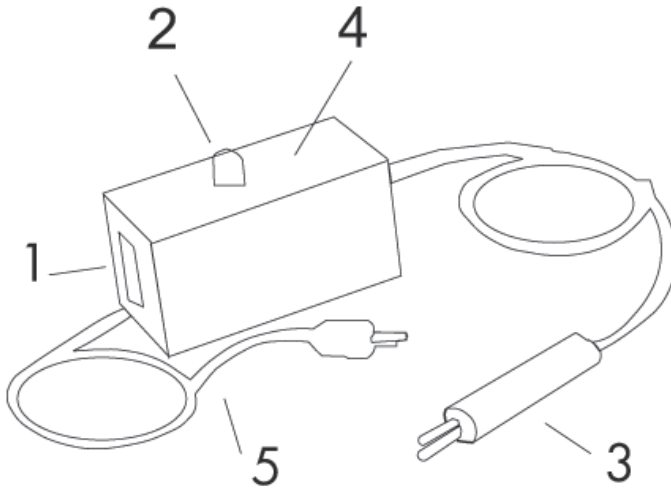

ELEMENTOS DEL EQUIPO

1. Interruptor y fusible
2. Control de potencia
3. Mando portagrapas
4. Indicador de potencia
5. Cable de alimentación

DATOS TÉCNICOS

Voltaje: 220V / 50 Hz
Potencia absorbida: 40 W
Tensión secundario: 1,5 - 1,7 - 2 Vcc
Intensidad secundario: 14,9 - 16,8 - 19,3 Acc
Dimensiones: 180x90x90 mm
Peso: 1,7 Kg

PARA SU SEGURIDAD



Sólo es posible trabajar con la máquina en completa seguridad después de haber leído las instrucciones de uso en su integridad y siempre que se respeten rigurosamente.



El aparato nunca debe estar húmedo, trabajar en ambiente húmedo o utilizarse con las manos mojadas.



No ponga en marcha el aparato cuando esté averiado.

Todas las descargas eléctricas pueden ser mortales. No toque nunca partes bajo tensión. En caso de notar una descarga eléctrica, incluso mínima, interrumpa inmediatamente la operación y no utilice el aparato hasta que el origen del problema haya sido identificado y resuelto. Inspeccione frecuentemente el cable de alimentación **5** y, en caso de detectar daños o desgaste del revestimiento de protección, proceda de inmediato a su sustitución.

PARA SU SEGURIDAD

Realice el mantenimiento en las partes eléctricas sólo después de haber desconectado el aparato de la alimentación eléctrica desconectando el interruptor general **1** y la toma de corriente **5**. El mantenimiento que se realice debe estar a cargo de personal experimentado y consciente de los riesgos derivados de las tensiones necesarias para el funcionamiento del aparato. Sustituya siempre las partes del aparato que estén dañadas con piezas originales. Asegúrese de que la alimentación eléctrica del aparato disponga de una toma de tierra adecuada.



ALTO RIESGO No usar cerca de materiales explosivos o inflamables (gasolina, disolvente, pólvora, etc...)



PROTECCIÓN INDIVIDUAL Use siempre guantes y gafas de protección para trabajar con este aparato.

La grapa insertada puede alcanzar una temperatura de 500°C durante el proceso de soldadura.

Una manipulación incorrecta pueda causar graves quemaduras o desencadenar un incendio.

¡ Antes de introducir la grapa en el mando 3, asegúrese de que los electrodos no están calientes!

¡No tocar la grapa durante el proceso de calentamiento y soldadura!

USO REGLAMENTARIO

El equipo WTG 40 ha sido concebido para el soldado de plásticos, con especial alto rendimiento en la industria de la reparación del automóvil. No suelda fibra de vidrio. Debe ser usado en combinación con las grapas originales indicadas en este manual.

CONTENIDO

La termograpadora llega lista para su uso, gracias a un completo suministro en caja de cartón: Unidad de control, cable de alimentación, mando portagrapas, 75 grapas de acero Ø8 mm en forma de U, S y V. (25 de cada forma)

ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

Conecte el cable de alimentación **5** en la entrada del interruptor **1** y en la toma de corriente adecuada a la tensión requerida. Acondicione adecuadamente la pieza a soldar, asegurándola firmemente para evitar su movimiento durante el soldado. Procure que la pieza esté limpia y especialmente libre de productos inflamables.

FUNCIONAMIENTO

Coloque la grapa deseada en cualquiera de las posiciones que permite el mando portagrapas **3**, tal como se indica en la Fig. A. Encienda el equipo mediante el interruptor **1**. Seleccione la potencia según el grosor y tipo de plástico con el mando **2** y verifique que se enciende el led del indicador **4**. Primera posición, led verde, para plásticos hasta 1,5 mm

Segunda posición, led amarillo, para plásticos hasta 2 mm

Tercera posición, led rojo, para plásticos duros y mayores de 2 mm

Aproxime la grapa a la zona de soldadura y presione el botón del mando **3** hasta observar un ligero humo proveniente de la grapa. Es entonces cuando la grapa está lista para ser introducida en el plástico mediante su fundido por presión. No deje de presionar el botón del mando **3**, hasta que considere que la grapa está donde se desea. Seguidamente suelte el botón del mando **3** y retire sin brusquedad el mando 3 hacia atrás, liberándolo de la grapa que quedará introducida en el plástico.





Fig. A

MANTENIMIENTO

Desconecte el cable de alimentación **5** para cualquier manipulación del aparato. Si observa falta de alimentación eléctrica en el equipo, compruebe el fusible junto al interruptor **1**, y sustitúyalo si procede. Mantener los electrodos del mando portagrapas **3**, limpios y libres de grasa o agentes químicos.

GRAPAS DISPONIBLES

Forma U Ø6mm	Forma U Ø8mm	Ejemplo aplicación
		
Forma S Ø6mm	Forma S Ø8mm	
		
	Forma V Ø8mm	
		
	Forma M Ø8mm	
		

GARANTÍA

A partir de la fecha de compra (indicada en la factura o en el albarán), ofrecemos una garantía de 12 meses para defectos de materiales y de fabricación. La garantía no cubre los daños provocados por el desgaste normal, la sobrecarga o por un tratamiento y uso no adecuados. Se aceptan reclamaciones sólo si se entrega sin desmontar al servicio técnico Würth.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Asumiendo plena responsabilidad, declaramos que este producto cumple las siguientes normativas y es de conformidad con los documentos correspondientes: EN 50 144, EN 55 014, HD 400, según lo prescrito por las directivas 73/ 23/ CEE, 89/ 336/ CEE, 98/ 37/ CEE.

CE₁₁



Fdo. Jordi Calpe
Jefe Control Calidad
Würth España, S.A

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



¡No arrojar las herramientas eléctricas a la basura!

Recomendamos que las heramientas eléctricas, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



Conforme a la Directiva Europea 2002/96/CE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su conversión en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.

TERMOGRAPADORA WTG 40

Würth España, S.A.
Pol. Ind. Riera de Caldes
C/ Joiers 21
08184 Palau-solità i Plegamans
Barcelona
www.wurth.es

MWE 01/12 © Würth España, S.A

Prohibida su reproducción total o parcial · Impreso en España
www.marbet.es